

HT300S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο HT300S είναι ένας ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη δωματίου με την απαιτούμενη θερμοκρασία και να έχει πιο άνετη και οικονομική θέρμανση.


- Καθημερινό και Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (7x24)
- Διαφορετικές επιλογές λειτουργίας (Άνεση, Οικονομία, Διακοπές)
- Ευαίσθητη μέτρηση θερμοκρασίας
- On/off έλεγχος
- Βαθμονόμηση θέρμανσης
- Ενσύρματη σύνδεση

HT300S ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ


HT300S Θερμοστάτης Δωματίου

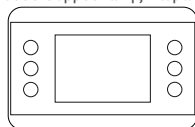


Βίδες- Ούπα



Βάση Τοίχου

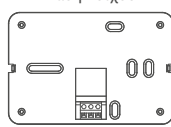

Αλκαλική Μπαταρία




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Διαστάσεις | 88mm / 136mm / 25mm |
| Ρεύμα Λειτουργίας | 3V DC (2 x AAA Αλκαλική Μπαταρία) |
| Ρελέ χωρίς ρεύμα μεταγωγής | 2A (30V DC) |
| Ακρίβεια Μέτρησης Θερμοκρασίας | 0.1°C |
| Ευαισθησία Λειτουργίας | 0.5°C |
| Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας | (5°C) – (30°C) |
| Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας | 1 Χρόνος (2 x AAA) |
| Λειτουργία Θερμοκρασίας | (-10°C) – (+50°C) |
| Αποθήκευση Θερμοκρασίας | (-20°C) – (+60°C) |


ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Λειτουργίες Πληκτρών

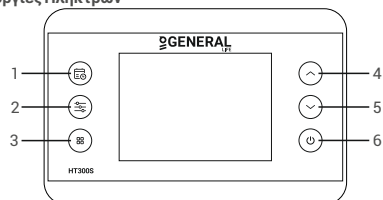

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Πλήκτρο Εβδομαδιαίου Προγράμματος |
| 2 | Πλήκτρο Ρυθμίσεων |
| 3 | Πλήκτρο Λειτουργίας |
| 4 | Ρύθμιση Θερμοκρασίας (Αύξηση) |
| 5 | Ρύθμιση Θερμοκρασίας (Μείωση) |
| 6 | Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης |



Δείκτες Οθόνης

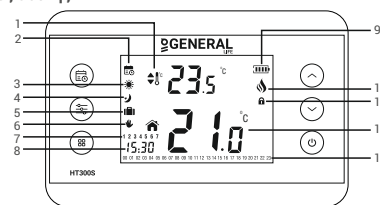

| | | |
|----|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | ☺ | Ρύθμιση Θερμοκρασίας |
| 2 | 📅 | Λειτουργία Εβδομαδιαίου Προγράμματος |
| 3 | ☀️ | Λειτουργία Άνεσης |
| 4 | 🌙 | Λειτουργία Οικονομίας |
| 5 | 🔒 | Λειτουργία Διακοπών |
| 6 | 👤 | Χειροκίνητη Λειτουργία |
| 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | Δείκτης Ημέρας |
| 8 | 15:30 | Δείκτης Ώρας |
| 9 | ☺ | Δείκτης Μπαταρίας |
| 10 | 🔥 | Ο λέβητας λειτουργεί |
| 11 | 🔑 | Κλειδώμα Οθόνης |
| 12 | 🏠 | Θερμοκρασία Δωματίου |
| 13 | 00 01 02 03 04 05 | Ώρες της Ημέρας |


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ο θερμοστάτης δωματίου πρέπει να τοποθετείται στο δωμάτιο που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Για παράδειγμα, το καθιστικό. Η τοποθέτηση του θερμοστάτη δωματίου σε σημείο όπου υπάρχει κυκλοφορία αέρα όπως στην είσοδο ενός δωματίου ή στην άκρη του παραθύρου θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης ακατάλληλα σημεία τοποθέτησης είναι και αυτά που βρίσκονται κοντά σε μονάδες θέρμανσης όπως σώματα καλοριφέρ, ηλεκτρική κουζίνα και γενικότερα σημεία που έχουν άμεσο ηλιακό φως. Ο θερμοστάτης δωματίου πρέπει να τοποθετείται πάνω από το πάτωμα σε ύψος 50-150 εκ. Ίσως χρειαστούν μερικές προσπάθειες μέχρι να βρείτε το πιο κατάλληλο σημείο.

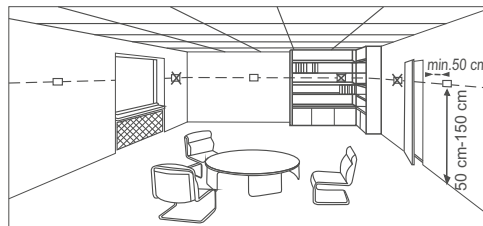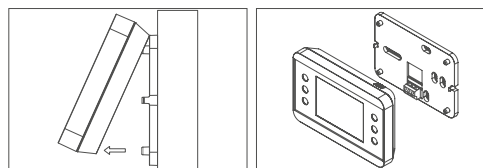

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


Απομακρύνετε τον θερμοστάτη δωματίου από την βάση τοίχου. Στη συνέχεια απομακρύνετε το περίβλημα της μπαταρίας από την πίσω πλευρά του θερμοστάτη. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες μέσα στο περίβλημα της μπαταρίας. Σιγουρευτείτε για τη σωστή κατεύθυνση των μπαταριών. Κρεμάστε τον θερμοστάτη στην βάση τοίχου αφού τοποθετήσετε πίσω πάλι το περίβλημα της μπαταρίας.

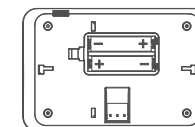

Προειδοποίηση!

Παρακαλώ να πετάτε τις τελειωμένες μπαταρίες στους ειδικούς κάδους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

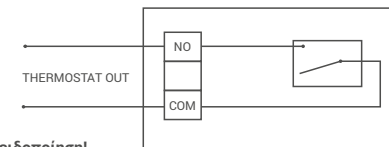

Προειδοποίηση!

Μόνο τα άτομα που έχουν επαγγελματική ικανότητα πρέπει να κάνουν εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης ή εγκατάστασης λέβητα.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται σε θερμοστάτες χώρου είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Κανένα άλλο θερμόμετρο στο χώρο σας δεν έχει τόσο μεγάλη ευαισθησία, οπότε μπορεί να χρειαστεί να βαθμονομήσετε τον θερμοστάτη δωματίου εάν θέλετε να έχετε τους ίδιους βαθμούς θερμοκρασίας με άλλα θερμόμετρα στο χώρο σας.

- Όταν η συσκευή έχει κατάσταση " Απενεργοποίηση ", το κουμπί " On / Off " πρέπει να πατηθεί για 3 δευτερόλεπτα.
- Από το μενού βαθμονόμησης που εμφανίστηκε μετά από 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ρυθμίσετε οποιοδήποτε βαθμό θερμοκρασίας πιέζοντας τα κουμπιά ρύθμισης. Η τιμή αυτή μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ " -8°C και +8°C "
- Για έξοδο από το μενού βαθμονόμησης παρακαλούμε πατήστε το πλήκτρο " On / Off " 2 φορές.

Σημείωση: Η συνιστώμενη βαθμονόμηση θερμοκρασίας είναι "0.0°C".

ΚΛΕΙΔΩΜΑ


Στον θερμοστάτη χώρου υπάρχει λειτουργία κλειδώματος για την αποφυγή τυχόν ακούσιας επαφής.

Για να ξεκλειδώσετε το κλειδώμα του πλήκτρου του θερμοστάτη, πιέστε το πλήκτρο "Λειτουργία" για 3 δευτερόλεπτα. Εάν τα κουμπιά του θερμοστάτη δεν πατηθούν για 10 δευτερόλεπτα, το κλειδώμα του πληκτρολογίου θα επανενεργοποιηθεί.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

- Ενώ ο θερμοστάτης σας είναι ενεργοποιημένος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Ρυθμίσεις" για 3 δευτερόλεπτα.
- Στην πρώτη οθόνη που εμφανίζεται η ένδειξη "Ωρα" θα αναβοσβήνει. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα με τα κουμπιά "πάνω" και "κάτω".
- Αφού ορίσετε την ώρα, το κουμπί "Ρυθμίσεις" πρέπει να πατηθεί μία φορά. Για τη ρύθμιση λεπτών, η ένδειξη "λεπτό" θα αναβοσβήνει. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα λεπτά με κουμπιά "πάνω" και "κάτω".
- Αφού ορίσετε τα λεπτά, το κουμπί "Ρυθμίσεις" πρέπει να πατηθεί μία φορά για να ρυθμίσετε την ημέρα της εβδομάδας.
- Οι ημέρες κάθε εβδομάδας ξεκινούν με τη Δευτέρα, οπότε αν δείτε 1 στην οθόνη σημαίνει ότι η Δευτέρα έχει επιλεγεί. Ομοίως 2 θα είναι Τρίτη, 3-Τετάρτη, 4-Πέμπτη, 5-Παρασκευή, 6-Σάββατο και 7-Κυριακή.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, μπορείτε να εξέλθετε πατώντας για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "Ρυθμίσεις".

ΡΥΘΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

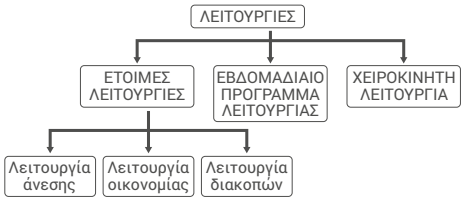

Ο θερμοστάτης δωματίου έχει 5 διαφορετικές λειτουργίες. 3 από αυτές (λειτουργίες άνεσης, οικονομίας και διακοπών) είναι έτοιμες και σταθερές λειτουργίες. Άλλοι τρόποι λειτουργίας είναι η χειροκίνητη λειτουργία και η εβδομαδιαία λειτουργία προγράμματος.

Στις έτοιμες λειτουργίες, οι βαθμοί θερμοκρασίας βασίζονται στις επιλογές του χρήστη που έχουν οριστεί στην αρχή. Η χειροκίνητη λειτουργία παρέχει τη λειτουργία του θερμοστάτη με τη θερμοκρασία που απαιτείται και ρυθμίζεται απευθείας από τον χρήστη. Η εβδομαδιαία λειτουργία του προγράμματος παρέχει τη συνεχή λειτουργία του θερμοστάτη με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που ο χρήστης θέτει.

Οι βαθμοί θερμοκρασίας των έτοιμων λειτουργιών μπορούν να αλλάξουν από το μενού "Ρυθμίσεις".

- Για να μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις", πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Ρυθμίσεις" για 3 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας θα εμφανιστούν στην πρώτη οθόνη, για να το παρακάμψετε, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Ρυθμίσεις" 3 φορές. Ο βαθμός θερμοκρασίας Λειτουργία Άνεσης θα εμφανιστεί και η θερμοκρασία για τη λειτουργία άνεσης μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας τα πλήκτρα "πάνω" και "κάτω".
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πιέζοντας το πλήκτρο "Ρυθμίσεις" μπορείτε να ρυθμίσετε και άλλους τρόπους λειτουργίας (λειτουργίες Οικονομίας και Διακοπών).
- Πατώντας ξανά το πλήκτρο "Ρυθμίσεις" για 3 δευτερόλεπτα θα κλείσετε την οθόνη "Ρυθμίσεις".
- Η χειροκίνητη λειτουργία θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας τα πλήκτρα "πάνω" και "κάτω" ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη.
- Όταν πατάτε τα πλήκτρα "πάνω" ή "κάτω", ο θερμοστάτης ρυθμίζεται στη χειροκίνητη λειτουργία.
- Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις λειτουργίας μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο "Λειτουργία".

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά τους εβδομαδιαίους τρόπους λειτουργίας του θερμοστάτη δωματίου σας για κάθε ώρα την ημέρα, χάρη στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η λειτουργία εβδομαδιαίου προγράμματος περιλαμβάνει 2 ενεργές λειτουργίες. Πρόκειται για τη "λειτουργία άνεσης" και τη "λειτουργία οικονομίας".

- Για να ρυθμίσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα "Λειτουργία Προγράμματος" πρέπει να πατήσετε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα υπάρχουν εικονίδια για την ημέρα που θέλετε να προγραμματιστεί, οι ώρες της ημέρας και η ενεργή λειτουργία. Η ώρα που θα προγραμματιστεί θα αναβοσβήνει.
- Πατώντας το κουμπί "Λειτουργία", η επιλεγμένη λειτουργία για τη συγκεκριμένη ώρα μπορεί να αλλάξει.
- Τα πλήκτρα "Πάνω" και "Κάτω" θα σας επιτρέψουν να αλλάξετε το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο και μέχρι το ενεργό που μπορεί να προγραμματιστεί.
- Εάν ρυθμίσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για να αλλάξετε την ημερομηνία, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο "Ρυθμίσεις".
- Όταν επιλέγετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα στην οθόνη ή όταν ορίζετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αν οι ώρες στην οθόνη

αναβοσβήνουν, σημαίνει ότι οι επιλεγμένες ώρες έχουν ρυθμιστεί στη λειτουργία "Άνεση". Αν η ώρα δεν αναβοσβήνει τότε η επιλεγμένη λειτουργία είναι η λειτουργία "Οικονομία". Ως ώρα αναβοσβήνει η τρέχουσα ώρα.

- Αφού προγραμματίσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για να το καταχωρήσετε, πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Λειτουργία Προγράμματος" για 3 δευτερόλεπτα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μάρκα : GENERAL Life

Όνομα προϊόντος : HT300S

Τύπος προϊόντος : Ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου

Συμβατές οδηγίες:

Κανονισμός Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ (EMC EN 61000-6-3: 2007 + Α1: 2011, EN 61000-6-1: 2007

Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35 / ΕΕ (LVD EN 60730-2-9: 2010, EN 60730-1: 2011)

Συμπληρωματικές πληροφορίες: Το αναφερόμενο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με λέβητες με έξοδο on/off, ενώ η συμβατότητα με την Οδηγία καλύπτει μόνο το προϊόν.



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1-Η Εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης των συσκευών και των εξαρτημάτων και εγγυάται τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 χρόνια.

2-Οι συσκευές και εξοπλισμός παραδίδονται στους πελάτες σε λειτουργία. Η τοποθέτηση και άλλες συνδέσεις πραγματοποιούνται με επιπλέον χρέωση για την κάθε υπηρεσία.

3-Οι συσκευές συντηρούνται και επισκευάζονται στο εργοστάσιό μας και θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω της συμβεβλημένης εταιρίας μεταφορών. Για υπηρεσίες εκτός του εργοστασίου, η μεταφορά και η στέγαση του προσωπικού εξυπηρέτησης καλύπτονται από τους πελάτες. Οι υπερωρίες προστίθενται στο τέλος υπηρεσίας και εισπράττονται ως έξοδα σε μετρητά.

4-Η συντήρηση των συσκευών και του εξοπλισμού πραγματοποιούνται στο εργοστάσιό μας. Για τη συντήρηση των συσκευών, οι τιμές των ταξιδιών μετ' επιστροφής καλύπτονται από τους πελάτες.

5-Εάν οι συσκευές παρουσιάσουν δυσλειτουργία στη διάρκεια της εγγύησης, οι συσκευές θα επισεφρώνονται στο εργοστάσιό μας για να μάθουμε ποιος ευθύνεται (κατασκευαστής ή πελάτης) και θα ενημερώσουμε σχετικά το χρήστη μέσω επιστολής.

6-Για τις συσκευές, οι οποίες παρουσίασαν δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της εγγύησης και διαπιστώθηκε ότι είναι ευθύνου του κατασκευαστή, ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει νέο προϊόν ή επισκευή, ενώ όλες οι σχετικές δαπάνες θα καλυφθούν από τον κατασκευαστή, εφόσον αυτό το κόστος δεν είναι υψηλότερο από την αξία της συσκευής.

7-Μετά τον έλεγχο της δυσλειτουργίας και αν εντοπιστεί ότι είναι λάθος του πελάτη, το κόστος επισκευής της συσκευής που εξακολουθεί να είναι σε εγγύηση, θα είναι ευθύνη του πελάτη.

8-Οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν τις ζημιές (εάν υπάρχουν) του προϊόντος και να ειδοποιούν σχετικούς τον κατασκευαστή από την ημερομηνία έναρξης της διάρκειας της εγγύησης. Εάν ο πελάτης δεν προειδοποιήσει τον κατασκευαστή ενώ γνώριζε τη ζημία, ο πελάτης χάνει τα δικαιώματα του άρθρου 6.

9-Οι συσκευές και ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης, ενώ αν δεν χρησιμοποιούνται όπως ορίζεται, τα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

10-Εάν τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά, γδαρσίματα ή είναι ραγισμένα από τον πελάτη, τότε τα προϊόντα θα είναι εκτός εγγύησης.

11-Βλάβες/Δυσλειτουργίες που θα προκύψουν λόγω χρήσης συσκευών και εξοπλισμού άλλων κατασκευαστών και μοντέλων χωρίς γνώση του κατασκευαστή δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

12-Η προκύπτουσα καταστροφή εξαιτίας της λειτουργίας σε υγρούς και ξηρούς χώρους και ως αποτέλεσμα της σκουριάς και της οξειδωσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

13-Οι ζημιές κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Οι πελάτες μπορούν να ασφαλισουν τη μεταφορά.

14-Οι ζημιές λόγω της τάσης του δικτύου δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

15- Ζημιές λόγω ανωτέρας βίας, όπως η πλημμύρα, ο σεισμός, η πυρκαγιά κ.λπ., δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

16-Όλα τα μέρη του προϊόντος είναι υπό την εγγύηση της εταιρείας μας.

17- Αν το προϊόν υποστεί κάποια βλάβη και επιδιορθωθεί κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η διάρκεια της επισκευής προστίθεται στη διάρκεια της εγγύησης. Η επισκευή των προϊόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες. Αυτή η προθεσμία ξεκινά όταν τα προβλήματα του προϊόντος γνωστοποιούνται στον πωλητή, στον αντιπρόσωπο, στον παραγωγό ή στον εισαγωγέα, εάν δεν υπάρχει σημείο εξυπηρέτησης. Ο καταναλωτής μπορεί να αναφέρει το πρόβλημα με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστημένη επιστολή ή άλλο παρόμοιο τρόπο. Σε περίπτωση διαμάχης, ο καταναλωτής έχει την ευθύνη να αποδείξει τη βλάβη. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσα σε 10 ημέρες, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας οφείλει να προμηθεύσει τον καταναλωτή με παρόμοια συσκευή μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής. Εάν το προϊόν καταστραφεί εξαιτίας υλικών, ετικετών ή βλαβών εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η επιχείρηση δεν θα απαιτήσει έξοδα ετικετών, ανταλλακτικών ή οποιοδήποτε άλλο είδος χρέωσης για την επισκευή.

18- Αν το προϊόν υποστεί βλάβη 4 φορές μέσα σε ένα χρόνο ή 6 φορές στη διάρκεια της εγγύησης και τα προβλήματα επηρεάζουν τον κύριο σκοπό του προϊόντος, (ξεκινώντας από το χρόνο παράδοσης κατά τη διάρκεια της εγγύησης),

- Εάν περάσει η μέγιστη διάρκεια επισκευής,

- Σε περίπτωση μη υπάρχοντος σημείου εξυπηρέτησης, αν αποφασιστεί ότι η επισκευή δεν είναι δυνατή με την αναφορά που θα συνταχθεί από τον πωλητή, εκπρόσωπο, αντιπρόσωπο, εισαγωγέα ή κατασκευαστή του αντίστοιχου σημείου εξυπηρέτησης.

19- Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Τελωνείων και Εμπορίου και στην Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών και Επιτήρησης της Αγοράς σε περίπτωση προβλημάτων σχετικά με πιστοποιητικό εγγύησης.

20- Το έγγραφο της εγγύησης πρέπει να φυλάσσεται από τον πελάτη μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος εγγύησης. Εάν χάσετε την εγγύηση, δεν θα υπάρξει αντικατάσταση. Όλα τα έξοδα συντήρησης και επισκευής είναι ευθύνη του πελάτη σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου της εγγύησης.